FUJITSU

取扱説明書

ルームエアコン

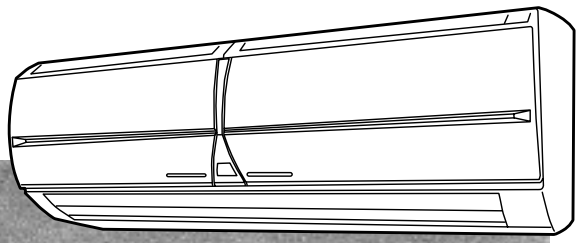

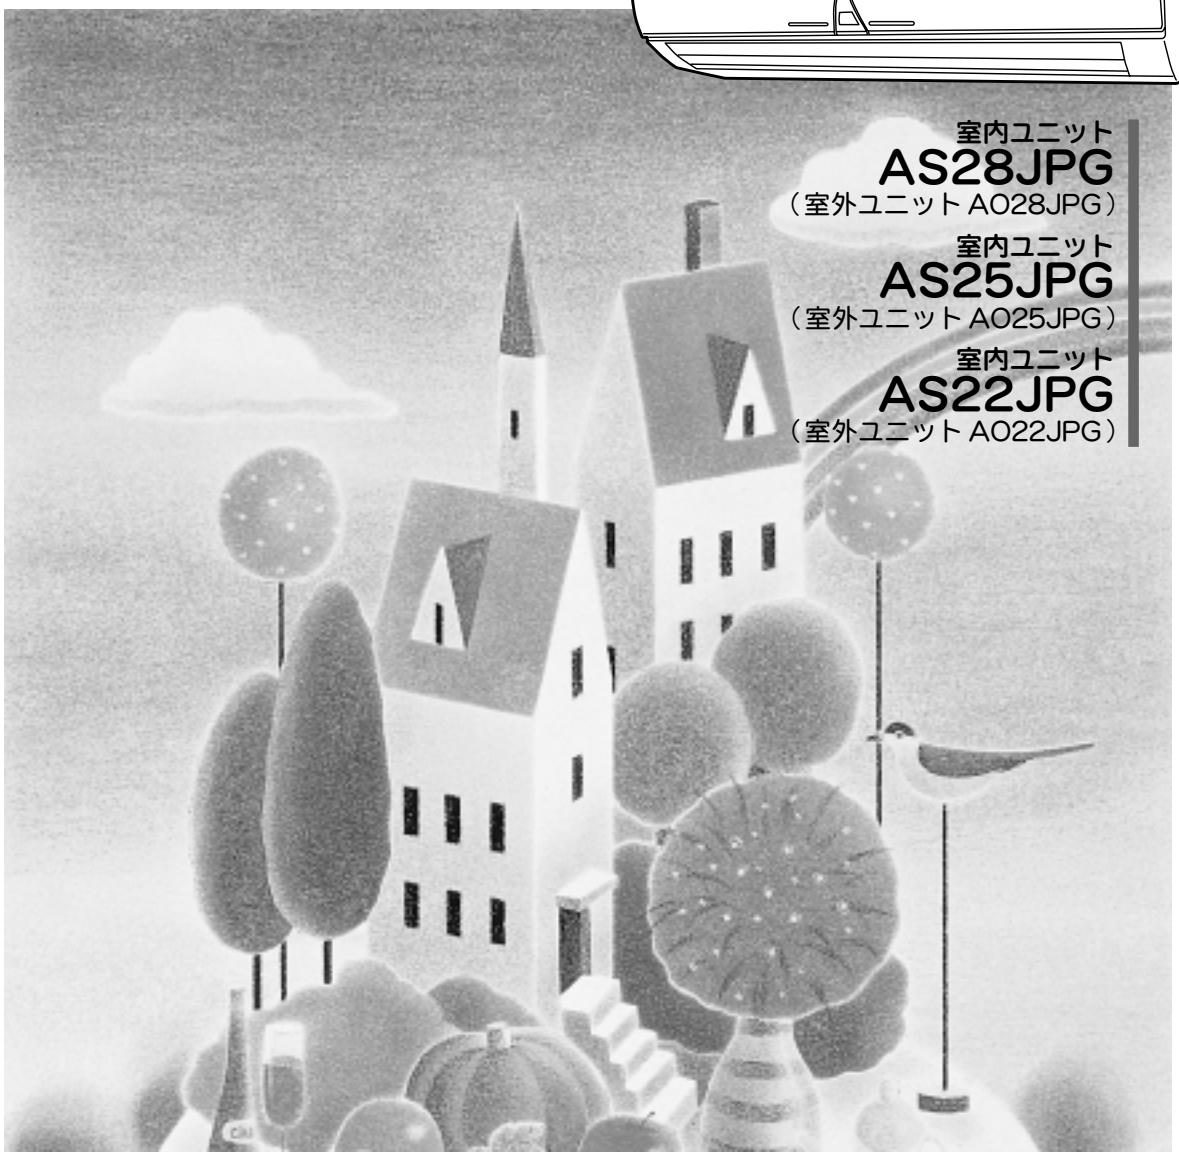

室内ユニット
AS28JPG
（室外ユニット AO28JPG）

室内ユニット
AS25JPG
（室外ユニット AO25JPG）

室内ユニット
AS22JPG
（室外ユニット AO22JPG）

正しくお使いいただくために、
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに
「保証書」とともに必ず保存してください。
●据付けや取りはずしには、専門技術が必要です。
　必ずお買上げの販売店にご相談ください。

保証書別添

株式会社 富士通ゼネラル

特長

一年中使うエアコンだから
より使いやすく、快適に……。

除湿モード運転
＜フルシーズン除湿＞

18 ページ

肌寒くならない快適な除湿運転やすばやく洗濯物を乾かすランドリー運転など、用途に合わせて３つの除湿運転が選べます。

マイナスイオン脱臭フィルター

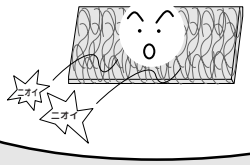

11 ページ

マイナスイオンの働きで、ご家庭のイヤなニオイを吸着し和らげます。

省パワー運転

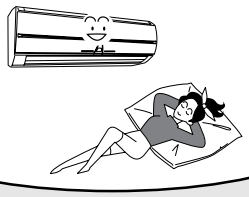

22 ページ

最大パワーを2段階に切り換えることができます。小さなパワーで経済的な運転をしたいときに便利な機能です。

内部乾燥運転

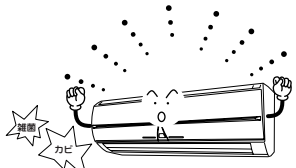

23 ページ

冷房・除湿運転後や、長期間ご使用にならないときに内部乾燥運転を行うと、室内ユニット内部へのカビや雑菌の繁殖を抑えます。

着脱可能な楽々オープンパネル

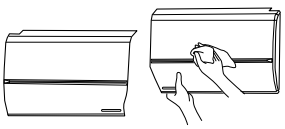

29 ページ

楽々オープンパネルを取り外すことができるので、お手入れが簡単にできます。

目次

ご使用の前に

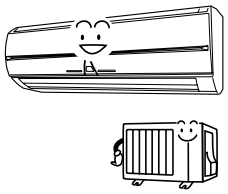

安全上のご注意……4
知っておいていただきたいこと……8
上手な使い方……9
各部の名前と働き……10
準備……14

運転のしかた

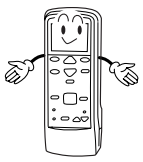

自動・暖房・冷房・送風運転……16
除湿モード運転（快適除湿・結露防止・ランドリー）……18
風向調節……20

便利な機　能



スイング風向……21
省パワー運転……22
内部乾燥運転……23
切タイマー……24
入タイマー……25
プログラムタイマー……26
リモコンが使えないとき……27

お手入れ

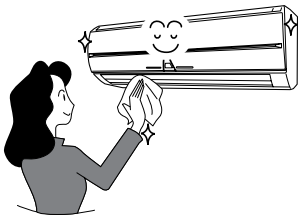

日常のお手入れ……27
楽々オープンパネルの着脱のしかた……29
空気清浄フィルターと脱臭フィルターの取付け方……30
脱臭フィルターのお手入れ……31
シーズン前後のお手入れ……31

困ったときなど

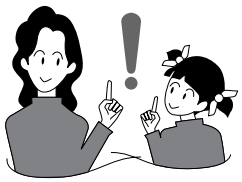

修理を依頼される前に……32
ご使用上の知識……34
アフターサービス……35
仕様……裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●「警告」「注意」の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について

⚠記号は、警告・注意を告げるものです。

⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

据付け時

⚠警告

据付けは、お買上げの販売店にご依頼を

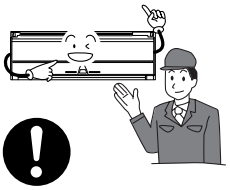

●ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因となります。

電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください

●エアコンのコンセントを他の電気機器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因となります。

エアコンを移設する場合は、お買上げの販売店にご相談を

●移設工事に不備があると、水漏れや感電・火災の原因となります。

⚠注意

アースを取り付けて

●対地電圧が 150 ボルトを超える電源で使用する場合にあっては、必ずアースを取り付け、その他の場合にあっては、できるだけアースを取り付けて使用してください。
●アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
ガス管：爆発や引火の危険
水道管：アースの役目をしない
避雷針、電話のアース線：落雷のとき危険
●アースが不完全な場合は感電の原因となることがあります。
●アースは、アース接続用ネジにつないでください。
●アースは感電防止の他に、テレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

据付け時

⚠注意

漏電遮断器を取り付けて

- 据付場所によっては漏電遮断器の取付けが法規で義務づけられています。お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- 漏電遮断器がないと、感電の原因となることがあります。

可燃性ガスが漏れる恐れのある所へは据え付けないで

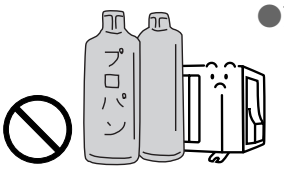

- 万一ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因となることがあります。

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かないで

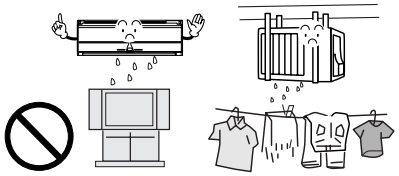

- 水滴が滴下することがあり、汚損や故障の原因となることがあります。

ご使用時

⚠警告

吹出口や吸込口に指や棒などを入れないで

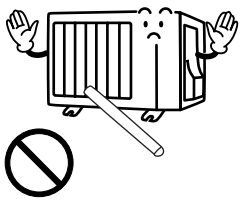

- 内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因となります。
- 特に、お子様にご注意ください。

長時間冷風を身体に当てたり冷やし過ぎたりしないで

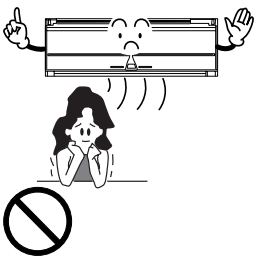

- 体調悪化、健康障害の原因となります。
- 特に、就寝時や乳幼児、お年寄り、病気の方などがいる場合にはご注意ください。

電源プラグはホコリが付着していないか確認し、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んで

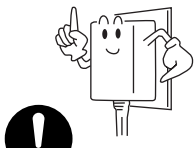

- ホコリが付着していたり、差込みが不完全な場合やコンセントがゆるい場合は、火災・感電の原因となります。

電源コードの改造や延長コードの使用、タコ足配線はしないで

- 火災・感電の原因となります。

電源コードを破損しないようにご注意を

- 電源コードは、束ねたり、重い物を乗せたり、引っ張ったりすると破損することがあります。傷んだまま使用すると、火災・感電の原因となります。

電源プラグの抜き差しにより、エアコンの停止や運転をしないで

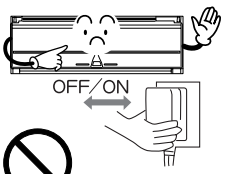

- 火災・感電の原因となります。

安全上のご注意（つづき）

ご使用時

⚠警告

異常時（こげ臭い等）はすぐに運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販売店または当社サービス窓口にご連絡を

●異常のまま運転を続けると、火災・感電の原因となります。

修理はお買上げの販売店にご依頼を

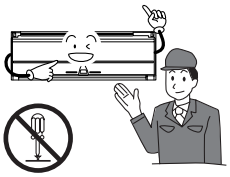

●ご自分で分解や修理をされ不備があると、火災・感電の原因となります。

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店にご相談を
冷媒の追加に伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認して

●エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

⚠注意

運転中はときどき換気を



●特に冬期にストーブなどと一緒に運転するときは、こまめに換気をしてください。
●換気が不十分な場合は、酸素不足の原因となることがあります。

室外ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないで

●落下、転倒などにより、ケガの原因となることがあります。

エアコンを水洗いしないで

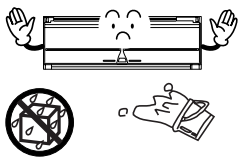

●電気絶縁が悪くなり感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときにコードを引っ張らないで

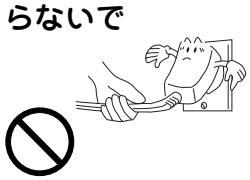

●コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線し、発熱発火の原因となることがあります。

エアコンの風が直接当たる所に燃焼器具を置かないで

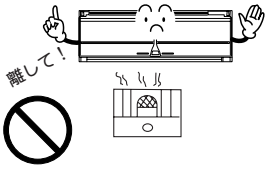

●燃焼器具に風が当たると、不完全燃焼を起こしたり火災の原因となることがあります。

エアコンの上に花瓶等の水の入った容器を乗せないで

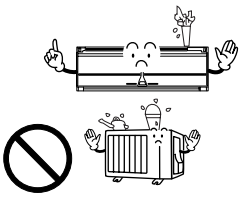

●水がこぼれるとエアコン内部に浸水して電気絶縁が低下し、感電等の原因となることがあります。

濡れた手で本体のスイッチを操作しないで

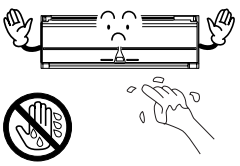

●感電の原因となることがあります。

掃除やフィルター交換をするときは必ず運転を停止し、電源プラグも抜いて

●内部でファンが高速回転していますのでケガの原因となることがあります。

⚠注意

犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存などの特殊な用途には使用しないで

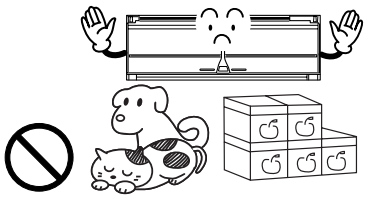

●動物の正常な生育の障害や、品質劣化の原因となることがあります。
●この製品は一般家庭用です。これらの特殊な用途には使用しないでください。故障の原因となることがあります。

長期間の使用で据付台等が傷んでいないかご注意を

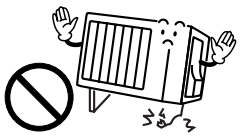

●傷んだ状態で放置するとエアコンの落下につながり、ケガ等の原因となることがあります。

動植物に直接風が当たる場所には設置しないで

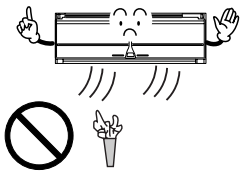

●動植物に悪影響を及ぼす原因となることがあります。

掃除のときなど楽々オープンパネルと天面グリルの取付けは確実に

開閉作業中のパネル、グリル落下に注意！

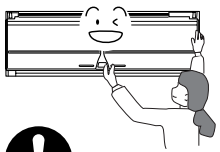

●取付けに不備があるとパネル、グリルが落下し、ケガの原因となることがあります。（28、29ページ）

長期間リモコンを使用しない場合は電池を取り出して

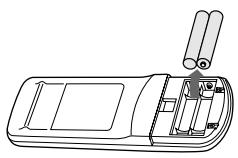

●電池から液が漏れる場合があります。
●漏れた液が皮膚についたり、目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。なお症状によっては、医師にご相談ください。

長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグを抜いて

●プラグにホコリがたまって、発煙・発火の原因となることがあります。

幼児が誤って電池を飲み込まないようにご注意を

●電池を飲み込んだ場合は、すぐにはき出させるか、医師にご相談ください。健康を害する原因となります。

正しいアンペアのヒューズ以外は使用しないで

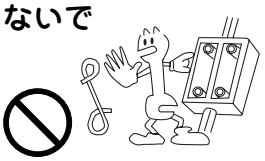

●ヒューズ以外は使用しないでください。火災の原因となることがあります。

接続バルブは、暖房、除湿モード運転時に熱くなるのでふれないで

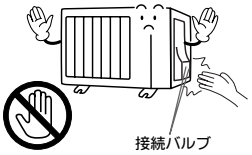

●接続バルブに触れると火傷の原因となることがあります。

熱交換器に触らないで

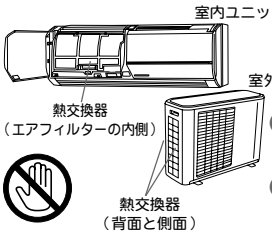

●ケガの原因となることがあります。
●特に、掃除のときなどにご注意ください。

室内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談を

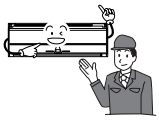

●市販の洗浄剤などをご使用になると、場合によってはプラスチック部品が破損したり、排水経路の詰まりなどに至ることがあり、水漏れなどの故障や感電の原因となる場合があります。

知っておいていただきたいこと

故障を防ぐために必ずお読みください。

使用上のお願い

エアフィルターを入れて運転をしてください。

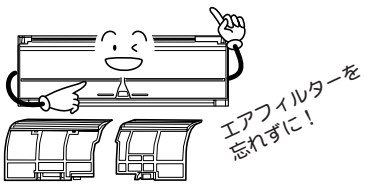

●入れないで運転しますと機械が汚れ、故障の原因となります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。

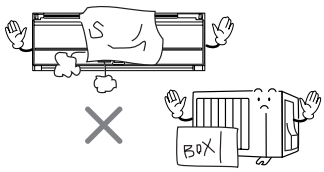

●障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故障の原因となります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。

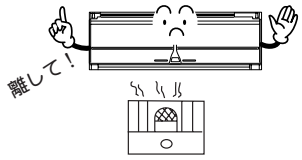

●熱のため外装が変形することがあります。

据付け上のお願い（移設工事には、必要な実費がかかります。）

特殊な場所での据付けは販売店にご相談ください。

●海浜地区で潮風の当たる場所、温泉地帯など硫化ガスの発生する場所、機械油の多い所などでご使用になる場合は、腐食などにより故障の原因となることがありますので、お買上げの販売店にご相談ください。

排気口、換気扇など蒸気、油煙、チリ、ホコリの排出される付近は避けてください。

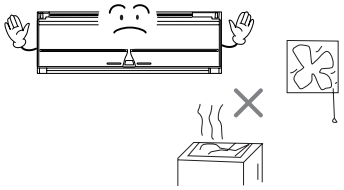

●油煙のある場所や、工場などで油を多く使用している付近への据付けは避けてください。故障の原因となることがあります。

除湿水の処理しやすい所に据え付けてください。

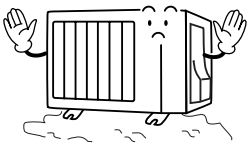

●除湿水が隣家などの迷惑とならないようにしてください。
●暖房、除湿モード運転のときには、室外ユニットから水が出ます。また冷房・除湿モード運転のときには、接続バルブに水がつき、室外ユニットから流れ出すことがあります。

エアコン本体及びリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。

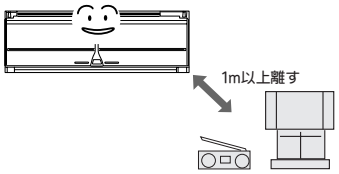

●テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

騒音にもご配慮を

●据付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
●エアコンの室外吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
●エアコンの室外吹出口の近くに物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
●エアコンをご使用中異常音がする場合などは、お買上げの販売店にご相談ください。

上手な使い方

エアコンの上手な活用法です。

窓やドアは必要以外は閉めて

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき以外は閉めてください。

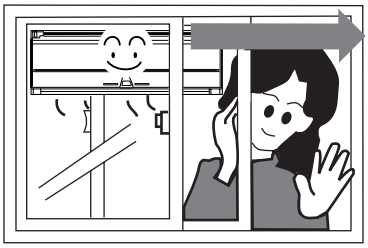

熱の侵入や発生を少なく

冷房時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

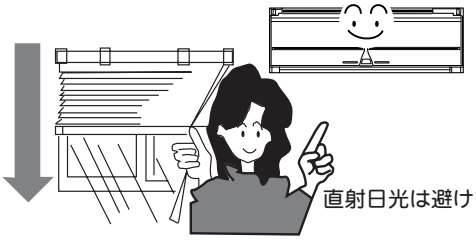

室内温度は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

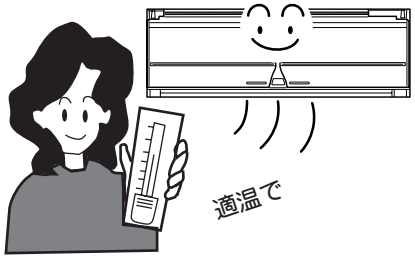

室内温度はムラのないように

室温のムラが少なくなるように、上下、左右方向に風向きを調節してください。

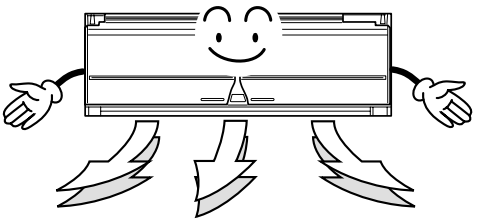

風向きを調節

タイマーを有効に

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。

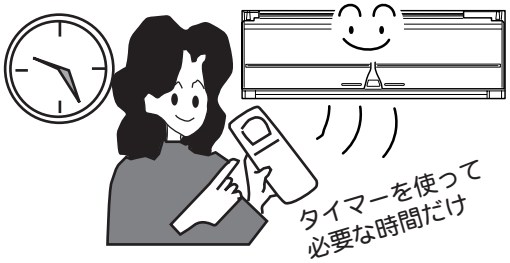

エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷・暖房効果を弱めます。

各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
詳しくは［　　］内のページをご覧ください。

室内ユニット

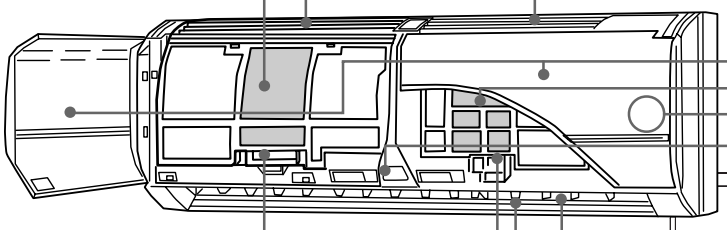

天面グリル　27
取りはずして清掃することができます。（左右２枚）

マイナスイオン脱臭フィルター　30

楽々オープンパネル 27
取りはずして清掃することができます。（左右２枚）

リンゴカテキン空気清浄フィルター30

強制自動ボタン　27
（楽々オープンパネルの右側を開けて操作します）
リモコンが使えないときなど、応急運転をするためのボタンです。

エアフィルター　28
ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎます。（左右２枚）

本体表示部　11

上下風向板　20
風の上下方向の調節ができます。

ドレンホース
冷房または除湿モード運転時に、除湿した水を排水します。

左右風向板　20
（上下風向板の裏側）
風の左右方向の調節ができます。

電源コード

電源プラグ

室外ユニット

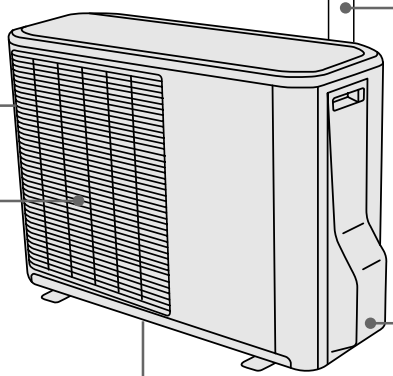

配管と接続電線

吸込口
（背面、側面）

吹出口
冷房運転時には温風が、暖房運転時には冷風が吹き出します。
また、除湿モード運転時には、温風または冷風が吹き出します。

アース接続用ネジ
（側面のカバーの内側）

排水口
（底面）
暖房、除湿モード運転時には水が出ます。

お願い
室外ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。破損の原因となります。

本体表示部

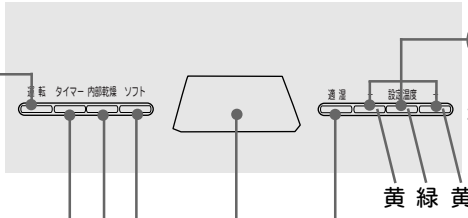

運転ランプ　（赤）
運転中に点灯します。
暖房、除湿モード運転時の自動霜取り運転中は、点滅します。（☞34 ページ）

タイマーランプ（緑）24～26
タイマー動作中に点灯します。

内部乾燥ランプ（橙）23
内部乾燥運転中に点灯します。

ソフトランプ（緑）22
ソフト運転中に点灯します。
（省パワー運転）

室温モニターランプ
お部屋の温度の状態が表示されます。

適湿ランプ　19
除湿モード運転時、お部屋の湿度が約60％以下になったときに点灯します。

リモコン受信部　15
リモコンからの信号を受信するところです。

室温モニターランプについて

お部屋の温度がリモコンの設定温度（目標温度）にどれだけ近づいたかをお知らせするランプです。リモコンで温度設定をするときの目安としてお使いください。

＊お部屋の温度がリモコンの設定温度よりも2℃以上低い場合



＊お部屋の温度がほぼリモコンの設定温度に到達した場合



＊お部屋の温度がリモコンの設定温度よりも2℃以上高い場合



- ●表示される温度は室内ユニットの吸込空気温度とリモコンの設定温度の差です。従って、室内ユニットの据付け状態や運転状態により、実際の室温とは異なる場合があります。目安としてお使いください。
- ●暖房または冷房運転開始から約1時間は、スタートダッシュ機能（☞34 ページ）が動作しているため、室温モニターが暖房時は高め、冷房時は低めに表示されます。
- ●運転開始から1分間は、温度検出を行っているため表示はできません（室温モニターランプは消灯します）。1分経過よりランプが点灯し、表示を開始します。
- ●送風運転（☞16 ページ）、除湿モードの結露防止、ランドリー運転（☞18 ページ）の場合は、リモコンの設定温度がないため、表示しません（送風運転、除湿モード運転の結露防止、ランドリー運転中は消灯のままです）。
- ●入タイマー中（☞25 ページ）など、エアコンが停止状態である場合は、表示されません。
- ●暖房、除湿モードの自動霜取り運転が終了してから数分の間は、エアコン内部の温度が安定するまで、室温モニターが低めに表示されることがあります。

付属品

リモコン
（1個）
12～15 ページ



単四形アルカリ乾電池
（2本）

マイナスイオン脱臭フィルター（1枚）



- ●ご家庭のイヤなニオイを吸着し、和らげます。
- ●マイナスイオンを発生させる超微粒子セラミックスが含まれています。マイナスイオンには脱臭を促進する効果があります。
- ●マイナスイオン脱臭フィルターは水洗い可能です。
- ●取付け方は、30 ページをご覧ください。

リンゴカテキン空気清浄フィルター（1枚）



- ●静電気の働きにより、タバコの煙や花粉などの目に見えない細かなチリ・ホコリを取り除くことができます。
- ●抗菌性が高いリンゴのカテキンが加えてあります。吸着した雑菌などの繁殖を抑えます。
- ●取付け方は、30 ページをご覧ください。
- ●空気清浄フィルターをご使用になりますと、風量が減りますので、エアコンの能力は若干低下します。

各部の名前と働き（つづき）

運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。
詳しくは　　内のページをご覧ください。

リモコン

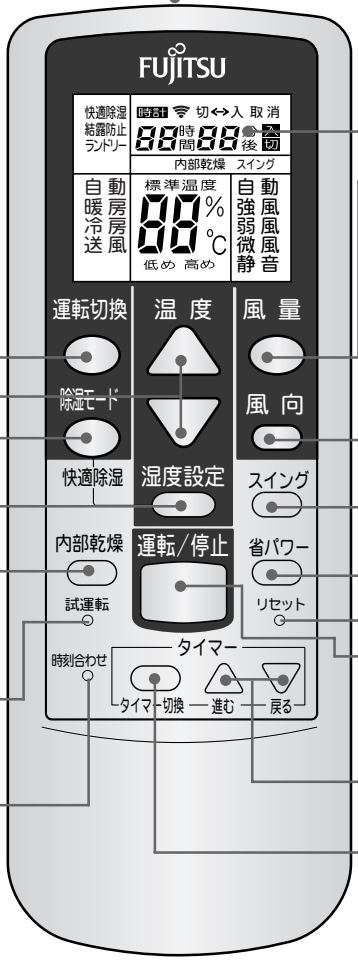

送信部
エアコン本体に信号を送ります。

運転切換ボタン
運転の種類を切り換えます。
（自動、暖房、冷房、送風）

温度設定ボタン
〔△▽ボタン〕
お部屋の温度を設定します。
△…上げる
▽…下げる

お部屋の状態により、室温と設定した温度が同じにならない場合があります。

除湿モード切換ボタン　18

湿度設定ボタン　19

内部乾燥ボタン　23

試運転ボタン　12

時刻合わせボタン　15

リモコン表示部
運転状態を表示します。

風量切換ボタン
風の強さを切り換えます。

風向調節ボタン　20

スイングボタン　21

省パワーボタン　22

リセットボタン　15

運転／停止ボタン
押すと運転、もう一度押すと停止します。

時間設定ボタン

タイマー切換ボタン
タイマーの種類を切り換えます。（切タイマー、入タイマー、プログラムタイマー、取消）

試運転ボタンについて

- 試運転ボタンは、エアコン据付け時などに使用します。
  ふだんは使用しないでください（室温調節機能が働きません）。
- 運転中にこのボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。
- 試運転をやめるときは、運転／停止ボタンを押してエアコンを停止してください。

強制冷房運転について

- 冷房運転中にこのボタンを押すと、強制冷房運転となり室温に関係なく冷房運転を行ないます。（室温調節機能が働きません）
- 強制冷房運転は、エアコンを移設する場合など室外機へ冷媒を回収するときに使用します（ふだんは使用しないでください）。

リモコン表示部

説明のため全部表示した図になっていますが、実際には、該当するところだけを表示します。

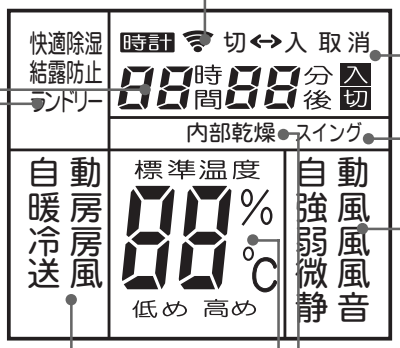

送信表示
本体へ信号を送るときに表示します。

時間表示
- 「時計」が表示されているとき現在時刻を表示しています。（0時00分～23時59分）
- タイマーモードが表示されているときタイマー時刻を表示しています。（0時00分～23時55分）

なお、時間切タイマーに設定されているときは、時間（5分後～9時間55分後）で表示されます。

除湿モード表示
除湿モード（「快適除湿」「結露防止」「ランドリー」の種類）を表示します。

運転モード表示
運転モード（「暖房」「冷房」などの運転の種類）を表示します。

タイマーモード表示
設定されたタイマーの種類を表示します。
（切タイマー、入タイマー、プログラムタイマー、取消）

スイング表示
スイングに設定した場合に表示します。

風量モード表示
風量（風の強さ）を表示します。

内部乾燥表示
内部乾燥運転中に表示します。

温度・湿度表示
設定された室温または湿度を表示します。
「℃」が表示されているときは、温度を表示しています。
「%」が表示されているときは、湿度を表示しています。

お部屋の状態により、設定した温度または湿度が実際とは異なる場合があります。

リモコン操作と表示について（そこだけ表示機能）

- リモコンのボタン操作を行うと、操作に関する内容だけを表示し、その他の表示は消えます（そこだけ表示機能）。操作内容が確認しやすい便利な機能です。
- 運転切換・除湿モード切換・温度切換・風量切換などは一回押すとそこだけ表示機能が働き、2回目のボタン操作から設定内容の変更が行われ、本体に信号が送信されます。

（例）「自動」になっている場合

（例）運転切換ボタンを押した場合

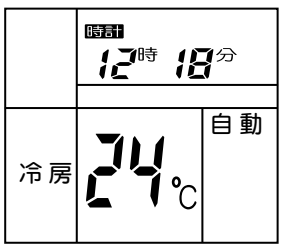

約3秒後全体が表示されます。

準備

本体の準備

① 付属の空気清浄フィルターと脱臭フィルターを取り付ける

（☞30 ページ）

② 電源プラグをコンセントに差し込む

（単相 100V　15A 形）

⚠警告

電源プラグはホコリが付着していないか確認し、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

●ホコリが付着していたり、差込みが不完全な場合やコンセントがゆるい場合は、火災・感電の原因となります。

電源コードの改造や延長コードの使用、タコ足配線はしないでください。

●火災・感電の原因となります。

リモコンの準備

ご使用前にリモコンに電池を入れ、現在時刻（時計）を合わせてください。

電池の入れ方（単四形を２本）

① 裏面の電池ブタを開ける

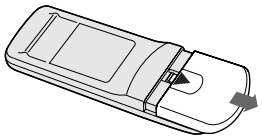

▼OPENを押しながら矢印の方向に引く

② 単四形アルカリ乾電池を入れて、リセットボタンを押す

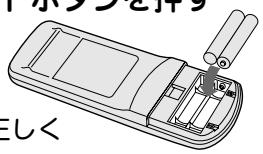

⊕⊖を正しく

●電池を交換した後の誤動作を避けるため、必ずリセットボタンを押してください（☞15 ページ）。

③ 電池ブタを閉める

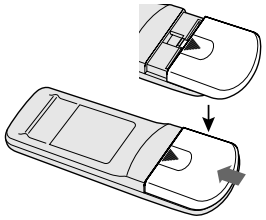

⚠注意

●幼児が誤って電池を飲み込まないようにご注意ください。

●長期間リモコンを使用しない場合は、電池を取り出してください。電池から液が漏れる場合があります。

＊漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合には、ただちに水で洗い流してください。なお症状によっては医師にご相談ください。

お願い

●新旧、異種の電池を混用しないでください。

●電池の寿命はご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、電池を交換しリセットボタンをボールペンなどの先の細いもので押してください。

＊エアコンに近づかないと受信しない場合

＊リモコンが正しく動作しない場合

＊リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

現在時刻の合わせ方

① 時刻合わせボタンを押す

<リモコン表示部>

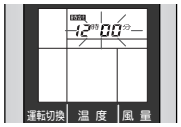

時刻表示が点滅します。

●ボールペンなどの先の細いもので、押してください。

② 時間設定ボタンで時刻を合わせる

（例）12 時 18 分に合わせたとき

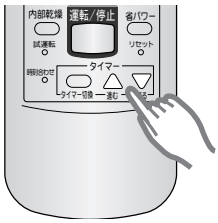

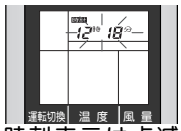

時刻表示は点滅したままです。

△進むボタン…時刻を進めるとき
▽戻るボタン…時刻を戻すとき

●1回押すと 1 分変わり、
押し続けると 10 分ずつ変わります。

③ 時刻合わせボタンを押す

これで時刻がセットされます。

時刻表示の点滅が止まります。

リモコンを操作するとき

●リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
●本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。
●受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。

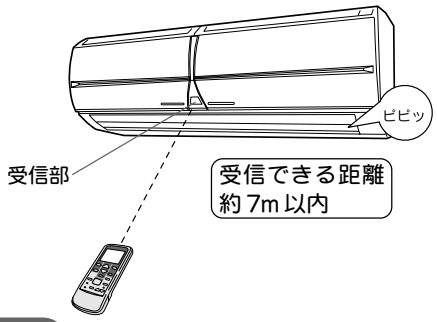

お願い

●リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
●受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具を受信部から離してください。
●リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
●リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。
●電子式瞬時点灯方式の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
●リモコンの操作で他のエアコンや電気機器が作動したり、他のリモコンでエアコンが作動する場合は、販売店にご相談ください。
●電池の寿命はご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、電池を交換しリセットボタンを押してください。
＊エアコンに近づかないと受信しない場合
＊リモコンが正しく動作しない場合
＊リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

リセットボタンについて

●電池を交換した後や、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。
●リセットボタンは、ボールペンなどの先の細いもので押してください。

自動・暖房・冷房・送風運転

お好みに合わせて運転できます。

自動運転で運転をを開始したときは、運転の種類を正確に選ぶため、1分間ごく弱い風で送風を行います。

リモコンの運転切換・温度切換・風量切換の操作は、1回押すとそこだけ表示機能が働き、2回目のボタン操作から設定内容の変更が行われ、本体へ信号が送信されます（☞13ページ）。

運転の種類について

自動運転

そのときのお部屋の状況に合わせて、運転の種類（暖房・冷房・除湿）をエアコンが自動的に選択します。

暖房運転

お部屋を暖めるときにお使いください。

※室温より高い温度に設定しないと、暖房運転になりません。

冷房運転

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。

※室温より低い温度に設定しないと、冷房運転になりません。

送風運転

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

（例）「自動」になっている場合

2 運転切換ボタンで運転の種類を選ぶ

押すごとに切り換わります。

→自動→暖房→冷房→送風→

（例）「冷房」を選んだ場合

送信表示が出て、約3秒後全体が表示されます。

自動運転について

運転開始したときの室温に合わせて次のように運転の種類と設定温度を自動的に選び運転を始めます。

室温	運転の種類	（標準温度）
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃	冷房	26℃
24℃～27℃	除湿	23℃
22℃～24℃	監視運転	
22℃未満	暖房	23℃

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転し、室温が22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化すると除湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転を停止した後、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。

温度を変えたいとき

温度設定ボタンで温度を変える

△ボタン…温度を上げるとき
▽ボタン…温度を下げるとき

温度設定の範囲
自動運転…「標準温度」に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
暖房時……16～30℃
冷房時……18～30℃

送風運転時に温度調節することはできません。

約３秒後、全体が表示されます。

おすすめ温度
自動時……「標準温度」
暖房時……20～24℃
冷房時……26～28℃

風量を変えたいとき

風量切換ボタンで風量を選ぶ

押すごとに切り換わります。

→自動→強風→弱風→微風→静音→

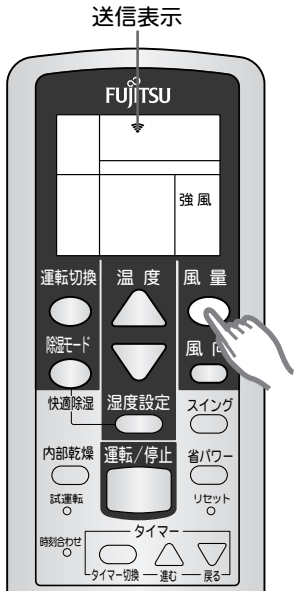

（例）「強風」を選んだ場合
約３秒後、全体が表示されます。

停止するとき

運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が消えます。

暖房運転について

- 暖房運転を開始してから約３～５分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出すようにするためです。
- 室外温度が低いとき室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は、運転ランプ（赤）が点滅し、暖房運転を一時的に停止します（☞34 ページ）。

自動風量について

暖房時
運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が暖かくなるにつれて弱めの風で運転します。

冷房時
運転開始時は強めの風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの風で運転します。

送風時
弱めの風で運転します。

除湿モード運転

用途に応じて、３つの除湿運転から選んで設定できます。

除湿モード運転を開始すると、1分間、室内の温度・湿度と外気温度をチェックします（監視運転）。このときごく弱い風で送風を行います。

リモコンの運転切換・除湿モード切換・温度切換・湿度切換の操作は、1回押すとそこだけ表示機能が働き、2回目のボタン操作から設定内容の変更が行われ、本体へ信号が送信されます（☞13ページ）。

除湿運転の種類について

快適除湿モード

肌寒くならない快適な除湿運転を行います。お好みの温度、湿度で除湿運転をしたい場合にお使いください。

結露防止モード

冬の夜など、室内外の温度差を小さくし、窓の結露を抑える運転を行います。暖房運転停止直後にお使いください。

ランドリーモード

室温・湿度・風量を自動調節して、洗濯物がより早く乾くように、除湿優先の運転を行います。雨や雪により洗濯物を外に干せない場合にお使いください。

1 運転中または運転停止中に除湿モードボタンを押す

運転停止中に押した場合は、本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

（例）運転停止中に押した場合

2 除湿モードボタンを押して、お好みの除湿モードを選択する

●除湿モードボタンを押すごとに次のように切り換わります。

→ 快適除湿 → 結露防止 → ランドリー →

（例）ランドリーモードを選択した場合

「結露防止」、「ランドリー」時には、設定温度は表示されません。

快適除湿運転について

- ●室温より低い温度に設定した場合は、冷房で設定温度付近まで室温を下げた後に、除湿運転を行います。室温より高い温度に設定した場合は、暖房で設定温度付近まで室温を上げた後に、除湿運転を行います。
- ●お部屋の条件、外気の条件、在室人数によっては設定温度、設定湿度に到達しないことがあります。
- ●風量の変更はできません。
- ●湿度を上げる（加湿する）機能はありません。

結露防止運転について

- ●除湿優先の運転を行いますので、お部屋の温度も下がります。
- ●結露防止運転は、2時間の切タイマー運転に自動設定されます。時間の変更を行いたい場合は、タイマー切換ボタンで変更することができます（☞24 ページ）。
- ●すでに発生している結露を取り除くことはできません。
- ●温度・湿度の設定、および風量の変更はできません。

お知らせ

- 除湿モード運転時、室内ユニットから「シャー」「シュルシュル」といった水の流れるような音がすることがあります。これは内部の液（冷媒）が流れる音です。
- 除湿モード運転時、室内ユニットから「カチッ」という音がすることがあります。これは、室内ユニット内部の除湿用電磁弁が動作した音です。
- 除湿運転を始めるときに除湿用電磁弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が約5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。

快適除湿運転でお好みの温度・湿度に変えたいとき

温度を変えたいとき

温度設定ボタンで温度を変える

△ボタン…温度を上げるとき
▽ボタン…温度を下げるとき
18～30℃の範囲で設定できます。

（例）26℃に設定した場合

湿度を変えたいとき

湿度設定ボタンで湿度を変える

湿度設定ボタンを押すごとに、40～65%の間で切り換わります。

50% → 45% → 40%
55% ← 60% ← 65%

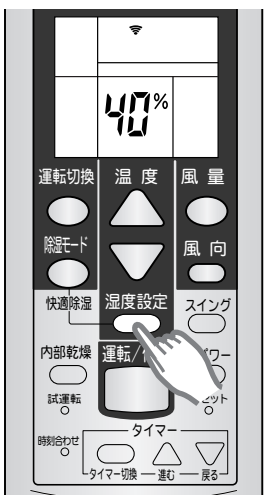

（例）40%に設定した場合

除湿モードをやめるとき

運転切換ボタンを押して通常の運転モードを選択する

運転切換ボタンを押すごとに、次のようにモードが切り換わります。

自動 → 暖房 → 冷房 → 送風

（例）暖房を選択した場合

除湿モード中に運転を停止するとき

運転 / 停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が消えます。

ランドリー運転について

- 室温・湿度・風量を自動調整して、洗濯物がより早く乾くように除湿優先の運転を行います。
- ランドリー運転は、3時間の切タイマー運転に自動設定されます（洗濯物が乾くまでの時間は、洗濯物の量などによって異なります）。時間の変更を行いたい場合は、タイマー切換ボタンで変更することができます（☞24 ページ）。
- ランドリー運転は、洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、お部屋に人がいないときにお使いください。冬にランドリー運転を行うと室温が18～27℃となり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。夏にランドリー運転を行うと、室温が約18℃まで下がることがあります。
- 温度・湿度の設定、および風量の変更はできません。

適湿ランプについて

- 除湿モード運転時、お部屋の湿度が約 60%以下になった場合に点灯します。
- 適湿ランプは、室内ユニットの吸込空気の湿度を判定し、点灯・消灯します。従って室内・室外ユニットの据付け状態や運転状態などにより、実際の湿度と表示が異なる場合があります。
- 運転開始から 1 分間は、湿度を検出しているため適湿ランプは点灯しません。
- 除湿モード運転以外の運転モード（暖房・冷房など）では、適湿ランプは点灯しません。

風向調節

●上下の風向調節は、リモコンの風向調節ボタンで行います。（左右の風向調節は手で行います）
●操作は、運転を開始し上下風向板が停止してから行ってください。

上下風向の調節をするとき

風向調節ボタンを押す

●お好みの方向に変更することができます。

＊リモコン表示部は変わりません。

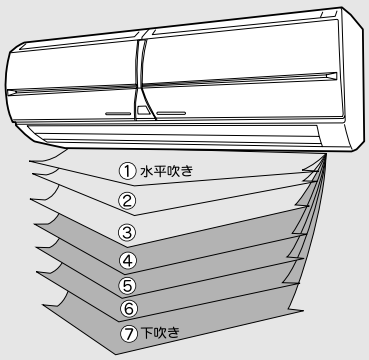

●冷房の範囲
①②③
●暖房の範囲
④⑤⑥⑦
●除湿モードの範囲
①②③④⑤⑥⑦

暖房・冷房・除湿効果を高めるため、上図の範囲でお使いください。

お知らせ

●除湿運転時は、除湿効果を高めるため、上下風向板が自動的に変わることがあります。
●除湿モード運転時に上下風向板を④⑤⑥⑦でお使いになると、吹出口付近の結露を防止するために、自動的に③の風向になることがあります。

お願い

●上下風向板は、必ずリモコンの風向調節ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かなくなることがあります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。
●冷房運転時、上下風向板を長時間暖房範囲（④⑤⑥⑦）にしないでください。吹出口付近に露が付き水滴が落ちることがあります（暖房範囲で30分以上運転を続けると、自動的に③の風向になります）。

左右風向の調節をするとき

ツマミを手で持って調節する

●お好みの方向に調節することができます。
（左右風向板は、「カチッカチッ」という音とともに動いて、角度が決まります。）

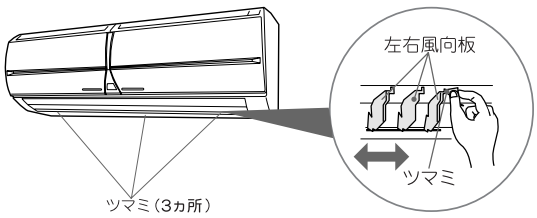

⚠注意

吹出口の奥に指や棒を入れないでください。

●内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因となることがあります。

風向調節について

●使い始めや、運転モードを変更すると、暖房、冷房、除湿モード時など運転の種類に合わせて、右図のような標準風向に自動的に設定されます。
●暖房運転開始時または霜取り運転中（☞34ページ）で吹き出す風の温度が低いときは、風が身体に当たらないように一時的に下吹出し⑦となります。
●自動運転の監視運転中（☞16ページ）は水平吹出し①となり、風向の調節はできません。

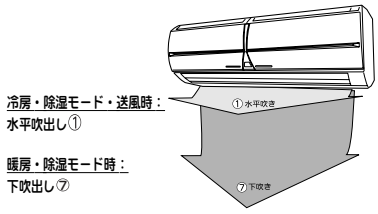

除湿モード運転時は、外気温や室温により①か⑦のどちらかに設定されます。

スイング風向

●お部屋のすみずみまで冷風や温風を送りたいときなどにお使いください。

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。
（すでに運転しているときは、そのまま2へ）

（例）「冷房」になっている場合

2 スイングボタンを押す

●リモコン表示部に「スイング」が表示されます。
●上下風向板がスイングします。

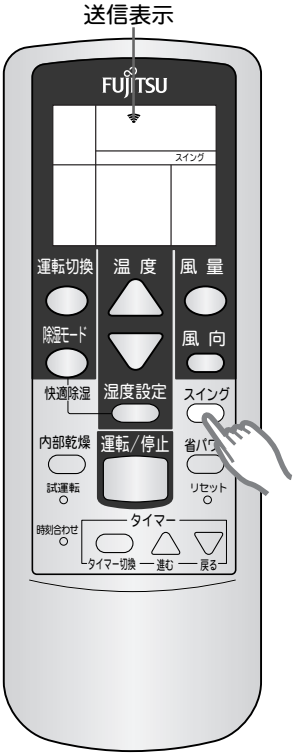

＊約3秒後、全体が表示されます。

スイング風向をやめるとき

もう一度、スイングボタンを押す

●リモコン表示部の「スイング」が消えます。
●スイング設定前の風向に戻ります。

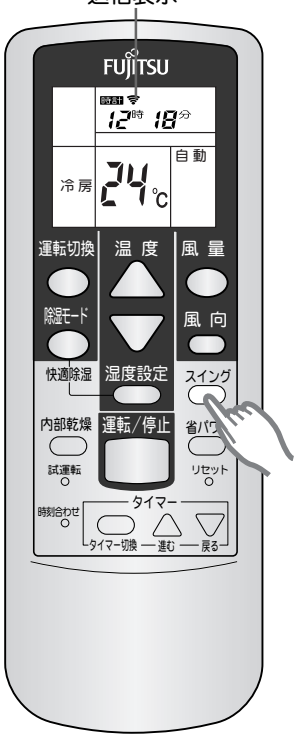

スイング風向について

●暖房や冷房など運転の種類に合わせて、右図の範囲でスイングします。
●エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
エアコンの風が止まるとき　：暖房、除湿モード時の霜取り運転中など
エアコンの風がごく弱いとき：暖房運転開始時、除湿モード運転時など
●スイング中に風向調節ボタンを押すと、スイングが解除され、スイング設定前の風向に戻ります。
●除湿モード運転時は、除湿効果を高めるために外気温や室温により①⇔③か③⇔⑦のどちらかのスイングを行います。

冷房・除湿モード運転時

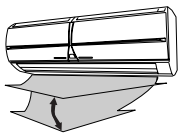

暖房・除湿モード運転時

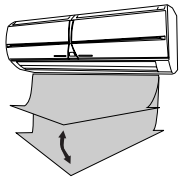

省パワー運転

●エアコンのパワーをパワフル（通常運転）・ソフトの２段階に切り換えることができます。
●ソフト運転は、１時間あたりの電気代を低く抑えた運転をします。電気代節約にお役立てください。

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。
（すでに運転しているときは、そのまま２へ）

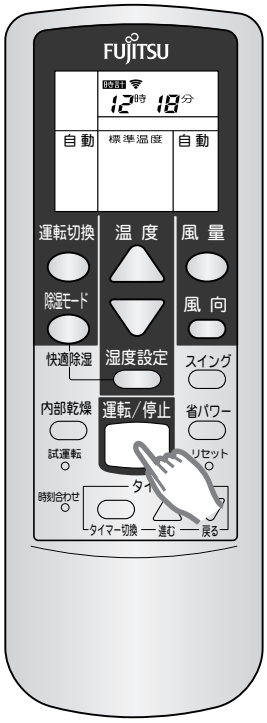

（例）「自動」になっている場合

2 省パワーボタンを押す

本体表示部のソフトランプ（緑）が点灯します。
●ソフト運転になります。

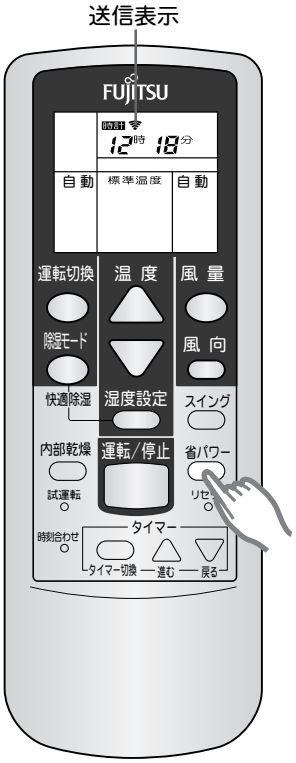

＊リモコン表示部は変わりません。

ソフト運転をやめるとき

もう一度、省パワーボタンを押す

本体表示部のソフトランプ（緑）が消えます。
●通常の運転に戻ります。

省パワー運転について

●パワフル（通常運転）
パワフルな運転を行います。
通常はこの設定でお使いください。
●ソフト
冷房時は１時間あたり約10円、暖房時は１時間あたり約15円で運転を行います。
（冷・暖房能力はパワフル時の約70%になります）
＊冷房運転時にソフト運転を行うと、除湿効果を高めた運転を行います。梅雨どきなど、室温をあまり下げずに湿気を取り除きたいときに便利です。

●ソフト運転でよく暖まらない（よく冷えない）場合には、パワフル運転でお使いください。
●いったん運転を停止し、再度運転を開始した場合は、パワフル運転となります。
●自動運転における監視運転中は、省パワーボタンでソフト運転にしても運転状態は変化しません。
●冷房時のソフト運転中は、除湿効果を高めるために室内ファンを弱い風で運転することがあります。

内部乾燥運転

●リモコンの内部乾燥ボタンを押すと、室内ユニット内部を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑えます。
●内部乾燥運転は、内部乾燥ボタンを押してから約 20 分間行い、その後自動的に運転を停止します。

内部乾燥運転にするとき

エアコン運転中または停止中に、内部乾燥ボタンを押す

本体表示部の内部乾燥ランプ（橙）が点灯します。

＊リモコン表示部に内部乾燥表示が点灯し、約20分経過後、消灯します。

内部乾燥運転をやめるとき

内部乾燥運転中に、運転 ／ 停止ボタンを押す

本体表示部の内部乾燥ランプ（橙）が消灯し、運転を停止します。

内部乾燥運転について

●内部乾燥運転は、微弱暖房運転と送風運転による室内ユニット内部の乾燥を行います。このとき室内の温度・湿度が若干上昇します。

●内部乾燥運転中に再度内部乾燥ボタンを押すと、内部乾燥運転が再設定されます。

●内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去する働きや、殺菌効果はありません。

●室内機の熱交換器（金属部）がホコリで汚れてくると、内部乾燥運転時にニオイが発生することがあります。この場合、室内ユニット内部の清掃をおすすめします。室内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

切タイマー

設定した時刻または設定した時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。
（例えば23時35分に停止させるとき）

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

（すでに運転しているときは、そのまま2へ）

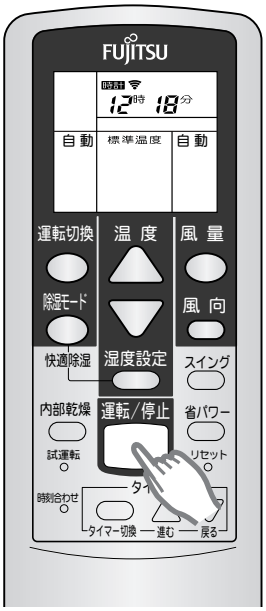

（例）「自動」になっている場合

2 タイマー切換ボタンで切を選ぶ

本体表示部のタイマーランプ（緑）が点灯します。

●切タイマーが働きます。
タイマー切換ボタンを押すごとにタイマーの種類が切り換わります。

→ 時間切→ 時刻切→入 ┐
└取消←プログラム（切↔入）←┘

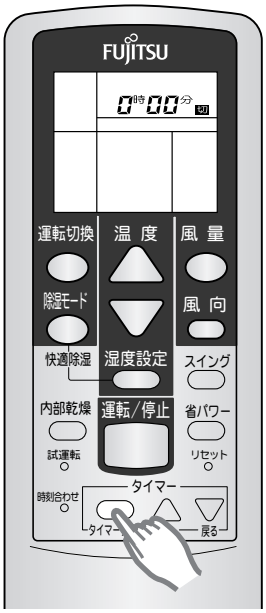

（例）時刻切タイマーを選んだ場合

「切↔入」が表示されているときは、切タイマーではありません。

3 時間設定ボタンでタイマー時刻または時間を設定する

△進むボタン…時刻を進めるとき
▽戻るボタン…時刻を戻すとき

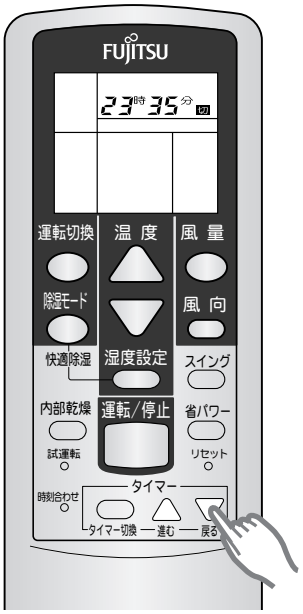

（例）23時35分に設定した場合
約3秒後、全体が表示されます。

タイマー時刻を変更するとき

2・3の操作を行う

タイマーを取り消すとき

タイマー切換ボタンで「取消」を選ぶ

●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転／停止ボタンを押す

切タイマーについて

●設定した時刻または設定した時間が経過すると、運転を停止します。
●切タイマーには、次の2通りの設定方法があります。
＊運転を停止させたい時刻を設定する。【時刻切タイマー】

（例）23時35分に停止させる場合

＊運転を停止させるまでの経過時間を設定する。【時間切タイマー】

（例）2時間00分後に停止させる場合

●お使いになりやすい方をタイマー切換ボタンで選んでください。
●おやすみになるときなどにお使いください。

入タイマー

設定した時刻に、エアコンの運転を開始します。（例えば８時 00 分に運転を開始させるとき）

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

（すでに運転しているときは、そのまま2へ）

（例）「自動」になっている場合

2 タイマー切換ボタンで入を選ぶ

本体表示部のタイマーランプ（緑）が点灯します。

●入タイマーが働き、運転が停止します。
タイマー切換ボタンを押すごとにタイマーの種類が切り換わります。

→ 時間切→ 時刻切→入 ┐
└取消←プログラム（切↔入）←┘

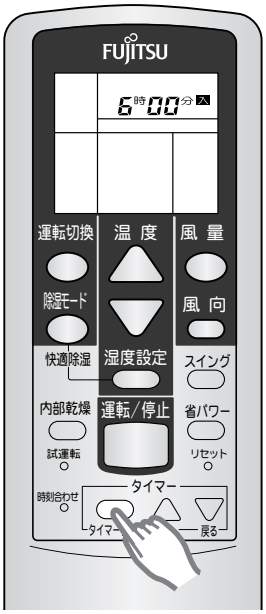

（例）入タイマーを選んだ場合

「切↔入」が表示されているときは、入タイマーではありません。

3 時間設定ボタンでタイマー時刻を設定する

△進むボタン…時刻を進めるとき
▽戻るボタン…時刻を戻すとき

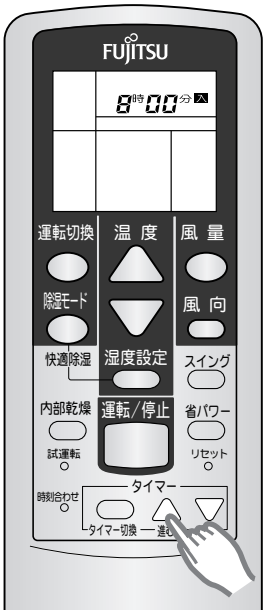

（例）8時00分に設定した場合

約３秒後、全体が表示されます。

タイマー時刻を変更するとき

2・3の操作を行う

タイマーを取り消すとき

タイマー切換ボタンで「取消」を選ぶ

●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転 ／ 停止ボタンを押す

入タイマーについて

●設定した時刻にお部屋が快適な温度になるように、設定した時刻より早めに運転を開始します。
●お目覚めになるときなどにお使いください。
●夏は暑いほど、冬は寒いほど早めに運転を開始します。

「暖房」のときは……45～10分前
「冷房」のときは……20～10分前
「送風」「除湿モード」のときは…設定した時刻

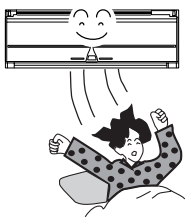

プログラムタイマー

「切タイマー（時刻切タイマー）」と「入タイマー」を組み合わせた運転をするときに設定します。
（24 時間以内の設定）
（例えば切タイマーを 23 時 35 分、入タイマーを 8 時 00 分に設定する場合）

1 運転／停止ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。
（すでに運転しているときは、そのまま2へ）

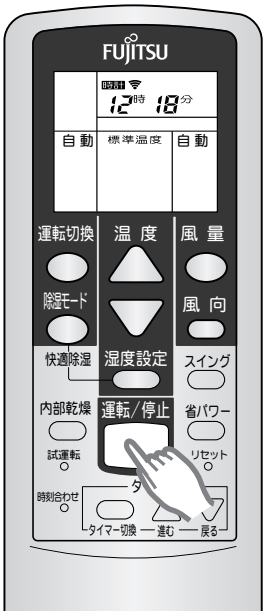

（例）「自動」になっている場合

2 「切タイマー（時刻切タイマー）」と「入タイマー」を設定する

本体表示部のタイマーランプ（緑）が点灯します。

24～25ページの2・3に従って、お望みのタイマー時刻に合わせてください。

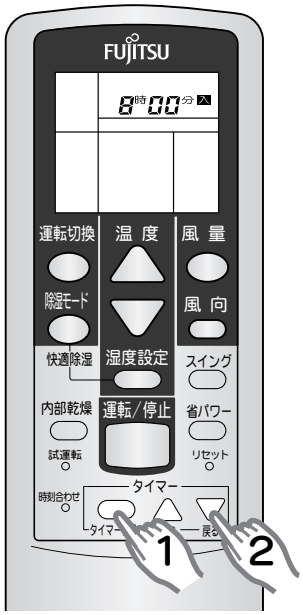

（例）「入タイマー」を８時00分に設定した場合

約３秒後、全体が表示されます。

3 タイマー切換ボタンで「切→入」又は「切←入」を選ぶ

「切タイマー」と「入タイマー」の時刻を交互に表示した後、先に動作するタイマーの時刻表示になります。

●プログラムタイマーが働きます。（入タイマーが先に動作する場合は、運転が停止します）

（例）切タイマーを23時35分、入タイマーを８時00分に設定した場合

約３秒後、全体が表示されます。

プログラムタイマーについて

- 「切タイマー（時刻切タイマー）」と「入タイマー」を組み合わせた運転を1回だけ行います。（切→入または入→切のどちらかを1回）
- 切タイマー（時刻切タイマー）と入タイマーの設定時刻のうち、現在時刻に近いタイマーから先に動作します。動作する順序は、リモコン表示部に矢印で表示されます。（切→入または切←入）
- 「時間切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせることはできません。
- 現在時刻から24時間を越えた時刻でのプログラムタイマー設定はできません。

タイマー時刻を変更するとき

24～25ページの2・3に従って変更した後、3の操作を行う

タイマーを取り消すとき

タイマー切換ボタンで「取消」を選ぶ

●通常の運転に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転 ／ 停止ボタンを押す

リモコンが使えないとき（応急運転）

電池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。

1 楽々オープンパネルを開く

矢印のところに手を掛け、手前に引いて、右側の楽々オープンパネルを開く。

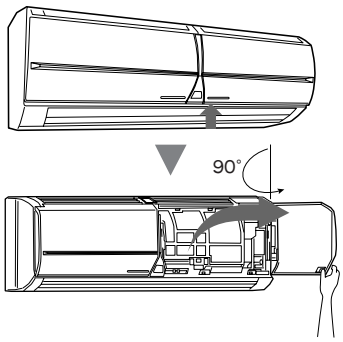

2 強制自動ボタンを押す

本体表示部の運転ランプ（赤）が点灯します。

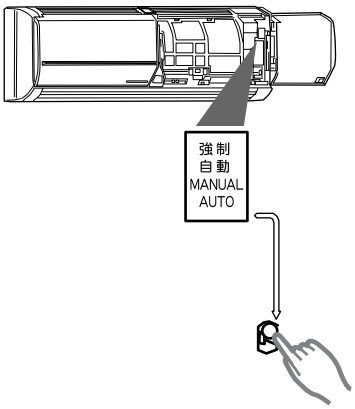

3 楽々オープンパネルを閉じる

矢印のところを押して、楽々オープンパネルを閉じる。

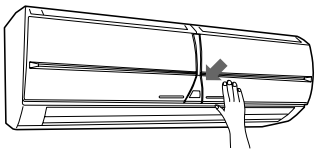

停止するとき

もう一度、強制自動ボタンを押す

運転が停止し、本体表示部の運転ランプ（赤）が消えます。

応急運転について

●「自動運転」（☞16～17ページ）と同じ内容の運転となります。風量は「自動」、風向は「標準方向」、温度は「標準温度」で運転されます。

日常のお手入れ

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、暖房・冷房・除湿効果を高めます。

⚠注意

掃除をするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

●内部でファンが高速で回転していますので、ケガの原因となることがあります。
●楽々オープンパネルの開閉、着脱の際は、楽々オープンパネルの落下に注意してください。

楽々オープンパネル・天面グリルの清掃

① 楽々オープンパネル、天面グリルを取りはずす

●29ページの楽々オープンパネルの取りはずし方の手順で楽々オープンパネルを取りはずす。
●28ページのエアフィルターの清掃「①」「②」の手順でエアフィルターから天面グリルを取りはずす。

② 水洗いをする

●ホコリを掃除機で吸い取り、水かぬるま湯でふき、その後柔らかい布でからぶきする。

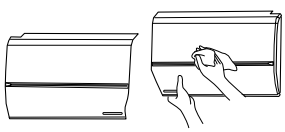

③ 楽々オープンパネル、天面グリルを取り付ける

●28ページのエアフィルターの清掃「③」「④」の手順でエアフィルターに天面グリルを取り付ける。
●29ページの楽々オープンパネルの取付け方の手順で楽々オープンパネルを取り付ける。

⚠注意

楽々オープンパネル、天面のグリルの取付けは、確実に行ってください。

●取付けに不備があると楽々オープンパネル、天面グリルが落下し、ケガの原因となることがあります。

日常のお手入れ（つづき）

エアフィルターの清掃

① 楽々オープンパネルを開いてエアフィルター（2枚）を取りはずす

①表示部横の矢印のところに手を掛け、手前に引いて楽々オープンパネルを開ける。

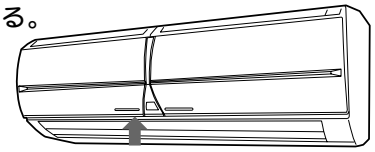

②楽々オープンパネルを約90°の位置まで開く。

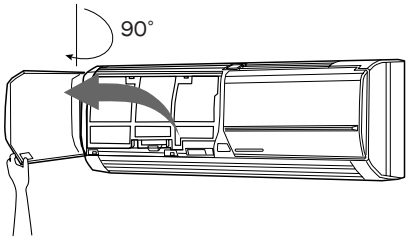

③反対側の楽々オープンパネルも同様にして、約90°の位置まで開く。

④エアフィルターのとっ手を持ち上げて、下部のひっかけ部（2ヵ所）をはずし、片側づつ両手で持って引き出す。

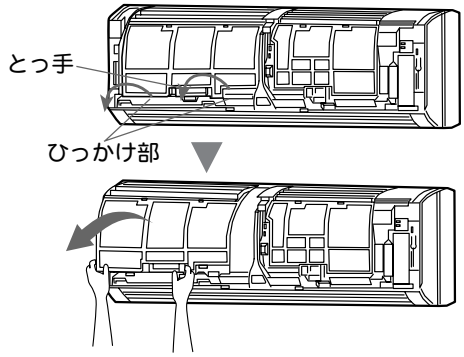

この際、天面のグリルがエアフィルターと一緒に引き出されます。

（上の図は説明のため、楽々オープンパネルが付いていません）

⚠注意

天井部がやや重くなっていますので、両手で持って静かに取りはずしてください。

●急に取り出すとエアフィルターが落下し、ケガの原因となることがあります。

② エアフィルターから天面のグリルと空気清浄フィルター、脱臭フィルターを取りはずす

①天面のグリルの手前側2ヵ所のツメ部を上方に引っ張るようにしてはずす。

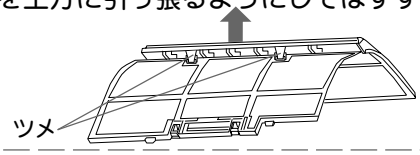

②天面のグリルの後側のツメ部をはずす。

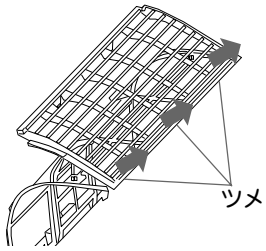

（ツメは左側のエアフィルター3ヵ所、右側のエアフィルター2ヵ所あります）

③空気清浄フィルターと脱臭フィルターを取りはずす。

④ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。

●水洗いの後は、日陰でよく乾かす。

エアフィルターを水洗いするときは必ず空気清浄フィルターを取りはずしてください。（☞30ページ）
空気清浄フィルターを水洗いすると空気清浄効果が失われます。

③ エアフィルターに空気清浄フィルターと脱臭フィルター、天面のグリルを取り付ける

①空気清浄フィルターと脱臭フィルターを取り付ける。（☞30ページ）

②「②」と逆の手順で、エアフィルターに天面のグリルを取り付ける。

天面のグリルの手前2ヵ所のツメを先にハメると容易に取り付けられます。

④ エアフィルターを取り付け、楽々オープンパネルを閉じる

①「①」と逆の手順で、エアフィルターを取り付ける。

エアフィルターは、左右で形状が異なります。

②29ページの**楽々オープンパネルの取付け方**「③」の手順で、楽々オープンパネルを閉じる。

楽々オープンパネルの着脱のしかた

準備 リモコンで運転を停止する。

楽々オープンパネルの取りはずし方

① 楽々オープンパネルを開く

①表示部横の矢印のところに手を掛け、手前に引いて楽々オープンパネルを開ける。

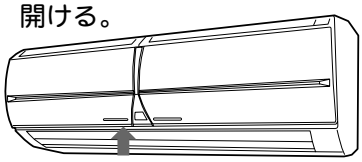

②楽々オープンパネルを約90°の位置まで開く。

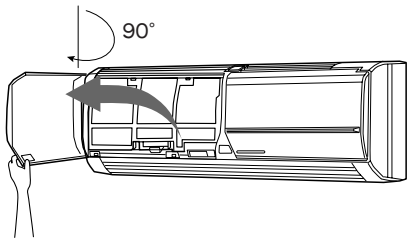

楽々オープンパネルを 90°以上開かないでください。

●ヒンジ部に負担がかかり過ぎると、ヒンジ部の破損の原因となることがあります。

② 楽々オープンパネルを取りはずす

●開いた楽々オープンパネルを上方に持ち上げて取りはずす。

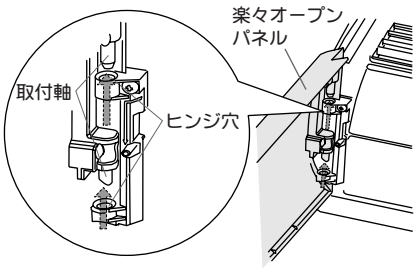

③ 「①」・「②」と同様にして、反対側の楽々オープンパネルを取りはずす

楽々オープンパネルの取付け方

① 楽々オープンパネルの取付軸を室内機のヒンジ穴に差し込み、取り付ける

●この際、上側の取付軸を先に差し込むようにすると容易に取り付けられます。

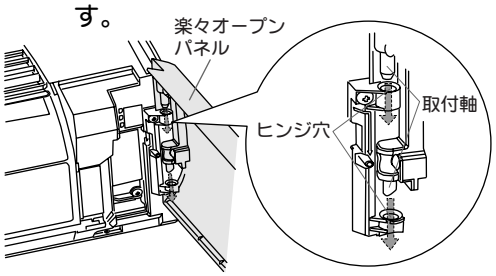

② 「①」と同様にして、反対側の楽々オープンパネルを取り付ける

③ 楽々オープンパネルを閉じる

●楽々オープンパネルの矢印のところを押して、楽々オープンパネルを閉じる。

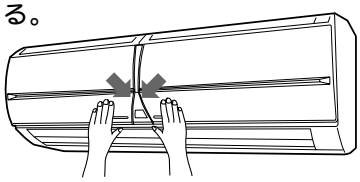

楽々オープンパネルを開いたまま運転しないでください。

●故障の原因となります。

⚠注意

楽々オープンパネルを上方に押し上げての開閉操作は、行わないでください。

●楽々オープンパネルが変形し、本体からはずれたり、ガタツキの原因となることがあります。

空気清浄フィルターと脱臭フィルターの取付け方

準備 リモコンで運転を停止する。

付属のリンゴカテキン空気清浄フィルターとマイナスイオン脱臭フィルターを取り付けるとき

① 楽々オープンパネルを開いて、エアフィルター（2枚）を取り出す

エアフィルターの清掃「①」を参照。（☞28ページ）

② 空気清浄フィルターを右側、脱臭フィルターを左側のエアフィルターにそれぞれ取り付ける

空気清浄フィルターの取付け方

①右側のエアフィルターのツメ部を矢印の方向に押し、空気清浄フィルター枠をはずす。

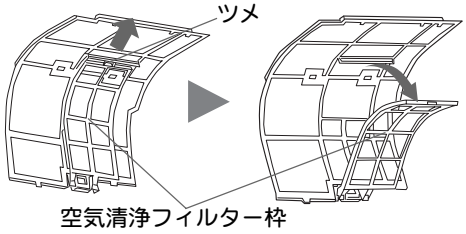

②空気清浄フィルター枠を手前に開き、空気清浄フィルターをのせる。

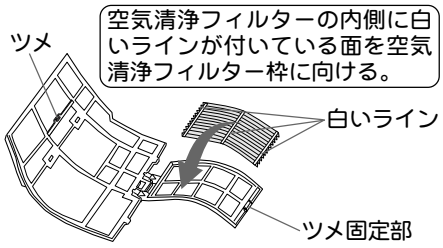

空気清浄フィルター枠をエアフィルターから完全に取りはずさずに空気清浄フィルターを取り付けられます。

③空気清浄フィルター枠を閉じ、エアフィルターのツメに固定部をハメ込む。

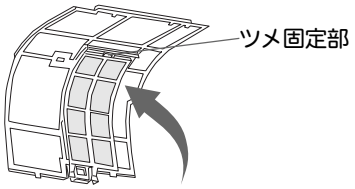

空気清浄フィルターが枠からハミ出さないように注意してください。

脱臭フィルターの取付け方

④左側のエアフィルターに脱臭フィルターを「②」の①～③と同じ手順で取り付ける。

脱臭フィルターには、表裏の指定はありません。

③ エアフィルター（2枚）を取り付け、楽々オープンパネルを閉じる

エアフィルターの清掃「④」を参照。（☞28ページ）

●空気清浄フィルターをご使用になるときは、風量を「強風」でご使用になるとより一層の効果が得られます。

空気清浄フィルターについて

●空気清浄フィルターは使い捨てです。（洗っても再使用できません）ただし、フィルター枠は使い捨てではありません。

汚れた空気清浄フィルターを交換するときは、別売の交換用空気清浄フィルター（APS-02W形）をお買い求めのうえ、交換してください。

●空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。（開封したまま放置しますと、空気清浄効果が低下します）

●空気清浄効果を維持するための交換の目安は約3ヵ月です。

●3ヵ月以内でも空気清浄フィルターがカラーシールの色と同程度まで汚れたら、新しいフィルターと交換してください。

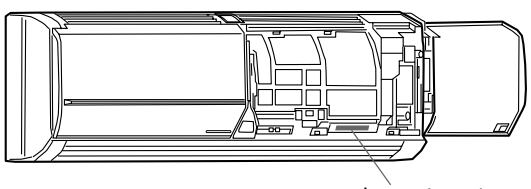

脱臭フィルターのお手入れ

脱臭効果を維持するため、3ヵ月を目安にお手入れしてください。

脱臭フィルターをお手入れするとき

① 楽々オープンパネルを開いて、左側のエアフィルターを取り出す

エアフィルターの清掃「①」を参照。（☞28ページ）

② 脱臭フィルターを取りはずす

30ページ「②」と逆の手順で脱臭フィルターを取りはずす。

③ 水洗いして乾かす

①水かぬるま湯で押し洗いする。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で押し洗いする。

こすったり、もみ洗いはしないでください。脱臭効果が損なわれることがあります。

②流水ですすぐ。

③日陰で十分に乾かす。

④ 脱臭フィルターを取り付ける

30ページ と同じ手順で脱臭フィルターを取り付ける。

脱臭フィルターについて

- 脱臭効果を維持するため、3年を目安に交換してください。

交換するときは、別売の交換用脱臭フィルター（APS-05H形）をお買い求めください。

- フィルター枠は使い捨てではありません。
- 脱臭フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。

シーズン前後のお手入れ

お手入れは、エアコンの運転を停止してから行ってください。

1ヵ月以上使わないときは…

- 晴れた日に半日ほど送風運転（☞16ページ）するか、内部乾燥運転（☞23ページ）をして内部をよく乾燥させてください。

⚠注意

長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグを抜いてください。

- ホコリがたまって、発煙・発火の原因となることがあります。

点検整備は…

- ご使用状態によって変わりますが、 エアコンを2～3シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買上げの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要になります。

本体の清掃は…

- 水かぬるま湯でふき、その後柔らかい布でからぶきしてください。

40℃以上の温水は使わないでください。
変形・変色することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。
ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたり液状殺虫剤などをかけないでください。製品を傷めることがあります。

⚠注意

室内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

- 室内ユニット内部の清掃は専門の技術を必要とします。市販の洗浄剤などをご使用になると、場合によってはプラスチック部品が破損したり、排水経路の詰まりなどに至ることがあり、水漏れなどの故障や感電の原因となる場合があります。

アースの確認

- アース線が断線していたり、はずれていないか確認してください。

修理を依頼される前に

次のような状態は、故障ではありません。

こんなとき	説明	参照ページ
本体表示部の運転ランプ（赤）が点滅する	●暖房・除湿モード運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜がつくと、自動霜取り運転を行います（4～15分）。このとき、本体表示部の運転ランプが遅い点滅をします。 ●暖房・除湿モード運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動霜取り運転を行ってから停止します。自動霜取り運転中は、本体表示部の運転ランプが遅い点滅をします。	34
	●運転中に停電などによりいったん電源が切れると、本体表示部の運転ランプとタイマーランプが交互に点灯／消灯を繰り返します。	33
本体表示部の室温モニターランプが点灯しない	●送風、結露防止モード、ランドリーモード運転でお使いの場合、室温モニターランプは消灯しています。 ●運転開始より1分間は、室温検出のために必要な時間であり、ランプを点灯することができません。1分経過時よりランプが点灯し表示を開始します。	11
	●自動運転開始時の監視運転中は、運転の種類を選んでいるためにランプを点灯することができません（1分間）。 監視運転が終了してからランプが点灯し、表示を開始します。	11、16
すぐ運転しない 	●運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約３分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。	――
	●除湿モード運転を始めたときや止めたときに除湿用電磁弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。	18
風が弱い・止まる 	●暖房運転を開始したとき、エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ●暖房運転のとき室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。お部屋を暖めたいときは、設定温度を室温より高くしてください。	17
	●暖房、除湿モード時の自動霜取り運転のとき、4～１５分程度風が止まります（このときは運転ランプが点滅します）。	34
	●除湿モード運転のときは、お部屋の湿度調整のためにごく弱い風で運転することがあります。	18
	●ソフト運転を行うと、弱めの風で運転します。	22
	●自動運転のとき、監視運転になるとごく弱い風で運転します。	16
音がする 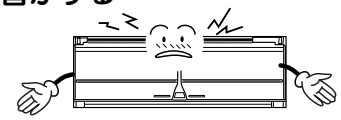	●運転中や停止直後などに、水の流れるような音や、運転開始直後2～３分間運転音が大きくなることがあります。これは、内部の液（冷媒）が流れる音です。 ●運転中に、エアコンから「ピシッ」という小さな音がすることがあります。これは温度変化により、パネル、グリルなどがわずかに伸縮するために発生する音です。	――
	●暖房、除湿モード運転中、「ブシュー」という音がすることがあります。これは自動霜取り運転が働いたときにする音です。	34
	●除湿モード運転時、「カチッ」という音がすることがあります。これは、除湿用電磁弁が動作する音です。	18

こんなとき	説明	参照ページ
霧が出る・湯気が出る 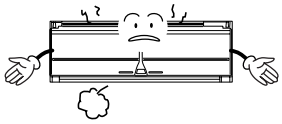	●冷房または除湿モード運転のとき、室内ユニットの吹出口から霧（煙のように見える）が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。	——
	●暖房、除湿モード運転中、室外ユニットのファンが停止し、湯気が出ることがあります。これは自動霜取り運転を行っているためです。	34
ニオイがする 	●室内ユニットからニオイが発生することがあります。これは、室内ユニット内部に吸着したお部屋・家具のニオイ、タバコのニオイなどが出てくるためです。	——
室外ユニットから水が出る	●暖房、除湿モード運転のときは、室外ユニットから自動霜取り運転で溶けた水が出ます。	34
暖房運転を停止しても、室外ユニットが停止しない	●暖房、除湿モード運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動的に除霜運転を行います。 このとき、室内ユニットの運転ランプが点滅し、室外ユニットだけが数分間運転してから止まります。	34

次のようなときは、もう一度確認してください。

こんなとき	確認してください	参照ページ
運転しない・途中で止まる	●タイマーが働いていませんか。	24〜26
	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ●漏電遮断器が働いていませんか。 ●停電ではありませんか。	——
よく冷えない よく暖まらない	●温度調節のしかたが間違っていませんか。	16
	●エアフィルターや空気清浄フィルターが汚れていませんか。 ●エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人員が多すぎたりしていませんか。	——
	●ソフト運転になっていませんか。	22
	●風量切換えが「微風」または「静音」になっていませんか。	17
リモコン操作をしても 運転しない	●リモコンの電池が消耗していませんか。 ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	14

停電したときなど 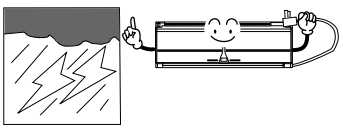	●運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。（タイマー設定も取り消されます） 運転を再開する場合は、再度リモコンで運転し直してください。 ●運転中に停電などにより、いったん電源が切れますと、運転ランプ（赤）とタイマーランプ（緑）が交互に点灯／消灯を繰り返します。リモコンで運転を開始しますと、交互表示は止まります。 ●万一、運転中にカミナリ、カー無線などにより誤動作したときは、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んだ後にリモコンで運転してください。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときや、タイマーランプ（☞11ページ）が点滅しているときは、すぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店にご連絡ください。（☞35ページ）

ご使用上の知識

エアコンのご使用にあたっては、次のことをご了解願います。

運転と性能について

暖房能力

●このエアコンは、外気の熱を室内に取り入れて暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。
●そのため、外気の温度が下がるにつれて暖房能力が低下し、暖まりにくくなります。
●暖まりが悪い場合には他の暖房器具との併用をおすすめします。

自動霜取り運転

●外気温度が低く湿度が高いときに暖房運転を行いますと、室外ユニットに霜がつき、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、除霜運転（霜取り）が始まり、暖房がいったん止まります。（室内・外ファンが停止します）元の運転に戻るまでに約4～15分程度の時間がかかります。除霜運転時は運転ランプ（赤）が点滅します。
また、除湿モード運転を行った場合にも、自動霜取り運転を行うことがあります。

● OFF 時除霜
暖房、除湿モード運転を止めたとき室外ユニットに霜がついていると、自動的に除霜運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ（赤）が点滅し、室外ユニットだけが数分間運転した後に止まります。
次回の運転時には、霜なし状態で暖房をスタートさせる快適機能です。

スタートダッシュ機能

●暖房または冷房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めたり冷やしたりするために、自動的にリモコンの設定温度より暖房時：約2℃高め、冷房時：約1℃低めで運転します（1時間を経過したら、リモコンの設定通りの温度に戻ります）。

温度・湿度の範囲について

ご使用になれる温度・湿度の範囲は、次の表のとおりです。

冷房運転	室外温度　約21～43℃ 室内湿度　約80％以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。
除湿モード運転	室外温度　約1℃以上 室内湿度 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露がつき、滴下することがあります。
暖房運転	室外温度　約24℃以下

●上記使用範囲より高い温度で運転しますと、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。
また、冷房・除湿モード運転の場合、上記使用範囲より低い温度で運転しますと、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因となることがあります。
●エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿または送風以外の目的にご使用にならないでください。

アフターサービス

必ずお読みください。

保証について

保証書（別に添付してあります）	●保証書は必ず販売店からお受け取りください。 ●販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。
保証期間中の修理	●正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、冷却ユニットについては5年間、その他の部分については1年間無料修理を行います。保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、よく読んで大切に保存してください。
保証期間経過後の修理	●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
補修用性能部品の保有期間	●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合	●お近くの当社製品取扱店か、別紙の全国サービスネットワークに記載されている最寄りの当社サービス窓口へご相談ください。

修理を依頼されるとき

次のことをお知らせください。	○形名……本体下面のラベルに記載 ○故障状態……できるだけ詳しく （タイマーランプと運転ランプが点滅しているときは、運転ランプの点滅回数をお知らせください。） ○お買上げ年月日…保証書に書いてあります。 ○お名前、ご住所 ○電話番号 ○訪問ご希望日……ご都合の悪い日も

廃棄時のご注意

2001年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

JPG

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名		室内		AS28JPG	AS25JPG	AS22JPG
		室外		AO28JPG	AO25JPG	AO22JPG
種類				冷房・暖房兼用形　分離形		
電源				単相100V　50／60Hz		
冷房面積の目安		鉄筋アパート南向き洋室	m^2	19	17	15
		木造南向き和室	m^2	13	11	10
暖房面積の目安		鉄筋アパート南向き洋室	m^2	16	14	11
		木造南向き和室	m^2	13	11	9
冷房	能力		kW	2.8（可変幅0.5~3.4）	2.5（可変幅0.5~3.2）	2.2（可変幅0.5~3.0）
	中間能力		kW	1.4	1.2	1.2
	消費電力		kW	0.615	0.510	0.435
	中間消費電力		kW	0.225	0.185	0.185
	運転電流		A	6.9	5.7	4.9
	エネルギー消費効率		-	4.55	4.90	5.06
	運転音	室内	dB	45	44	40
		室外	dB	44	43	43
暖房	標準能力		kW	3.6（可変幅0.5~5.1）	3.0（可変幅0.5~5.0）	2.5（可変幅0.5~4.8）
	中間標準能力		kW	1.9	1.5	1.3
	標準消費電力		kW	0.685	0.530	0.435
	中間標準消費電力		kW	0.295	0.230	0.200
	運転電流（最大）		A	7.6（15.0）	5.9（15.0）	4.9（15.0）
	エネルギー消費効率		-	5.26	5.66	5.75
	運転音	室内	dB	45	45	41
		室外	dB	44	44	42
冷暖房平均エネルギー消費効率			-	4.91	5.28	5.41
外形寸法（高さ×幅×奥行）		室内	cm	28.0×79.0×23.0		
		室外	cm	53.5×78.0×25.0		
製品質量（総質量）		室内	kg	10		
		室外	kg	31		
付属品				リモコン（1）、単四形アルカリ乾電池（2）、リンゴカテキン空気清浄フィルター（1）、マイナスイオン脱臭フィルター（1）、据付工事用部品（一式）		

●この仕様の数値は50Hz、60Hz共通です。
●電気特性、性能についてはJIS（日本工業規格）にもとづいた数値です。
●運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。（室内運転音は風量「強風」のときの数値です）
●リモコンで停止したときの消費電力は0.8Wです。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

このような症状はありませんか？
●電源コード・プラグの過熱やコードに破れがある。
●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
●運転中にこげ臭いニオイがする。
●運転音が異常に大きい。
●運転スイッチやボタンの操作が不確実。
●室内ユニットから水が漏れる。
●その他の異常や故障がある。

ご使用の中止
故障や事故防止のため、すぐに運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販売店または当社サービス窓口に点検修理をご相談ください。

お客様へ……おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名	
	TEL

FUJITSU

株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502　川崎市高津区末長1116番地
☎044（866）1111（大代表）

9311926016-02